

Aplicaciones principales:

- ◆ Sella la parte de atrás de las telas a prueba de agua después de bordado. Ideal para las chaquetas al aire libre o ropa de trabajo.

Atención:



Recomendaciones para su uso:

- ◆ Retire la entretela tras bordar sobre el chubasquero o el tejido resistente al agua.
- ◆ Corte un pedazo de TS 2-3 cm más grande que el diseño bordado.
- ◆ Coloque en TS al revés de la tela bordada, con el adhesivo hacia abajo (la capa adhesiva está enrollada sobre el canuto del rollo, aspecto ligeramente brillante).
- ◆ Selle con prensa de calor.
Temperatura de 130°C - 150°C
Presión media
Tiempo 10 a 15 seg.
- ◆ Para una máxima adhesión, dejar transcurrir 48 horas después del planchado antes de realizar las pruebas de lavado.

CONSEJO:

La prueba es necesaria para garantizar la adherencia de la película. Sólo tiene que planchar un pequeño trozo de TS a la parte posterior de la tela antes de empezar a bordar. Si la cola adhiere a la tela, empezar con el proceso descrito anteriormente!




1.

Limpiar la entretela de detrás del bordado.



2.

Cortar la medida necesaria del TS.

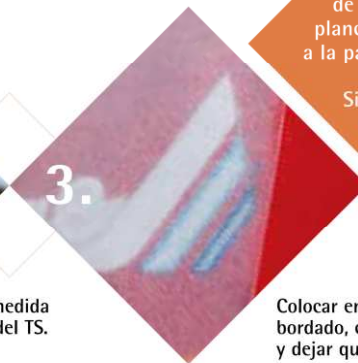

3.

Colocar en la parte posterior del bordado, colocar con prensa de calor y dejar que se fije.

Información técnica:

- ◆ **Composición:** 100 % Poliuretano
- ◆ **Color:** transparente
- ◆ **Grosor:** 228 g/m²
- ◆ **Formato:**
rollos 50 cm x 10 m
25 cm x 10 m
- ◆ **Pedido mínimo:**
por rollo



Professional materials for high-quality embroidery results – tried and tested in the clothing, promotion and home textile industries. For more information visit our website www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD®

